



ГАЗОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ GNG1000IN

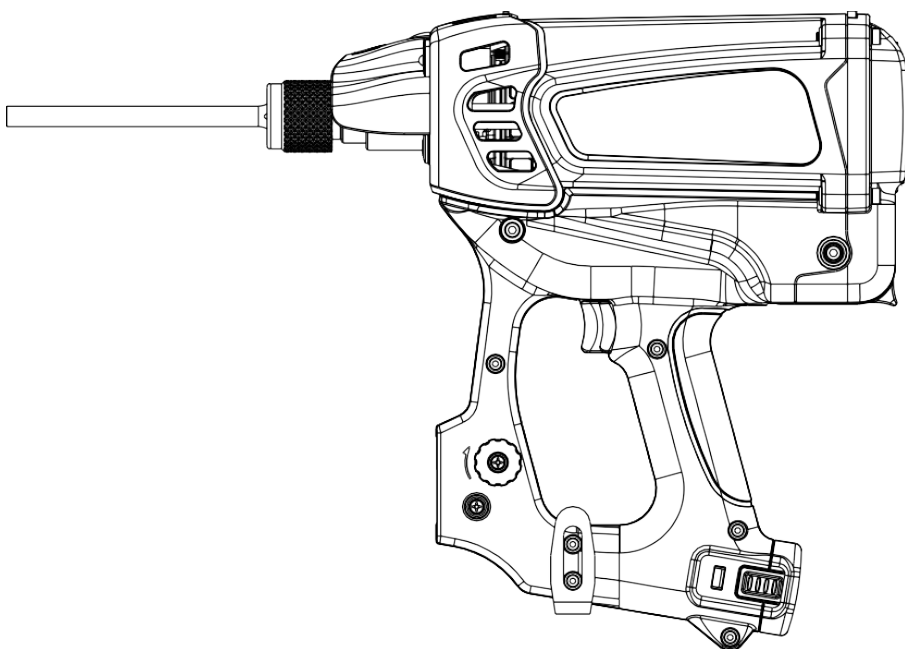

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 -ОПЕРАЦИИ

А. Зарядка

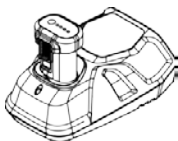


Этапы:

1. Подключите зарядное устройство к соответствующему источнику переменного тока, начнет мигать зеленый индикатор.
 2. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство, загорится красный индикатор, указывающий на зарядку аккумулятора.
 3. Зарядка занимает около 60 минут.
 4. Когда аккумулятор полностью заряжен, загорится зеленый индикатор.
 5. После зарядки отсоедините зарядное устройство от источника питания.
- Если мигает оранжевый индикатор, извлеките аккумуляторную батарею и снова подключите его.
 - Если это происходит постоянно, возможно повреждение аккумулятора или зарядного устройства. Обратитесь к уполномоченному специалисту для замены аккумулятора или ремонта зарядного устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Никогда не пытайтесь вскрыть зарядное устройство или аккумулятор.
- Зарядное устройство предназначено для зарядки конкретного аккумулятора. Никогда не пытайтесь заряжать аккумулятор другого производителя. Это может привести к возгоранию и травмам.
- При использовании зарядного устройства не допускайте попадания прямых солнечных лучей.
- Для лучшего охлаждения во время зарядки - держите вентиляционные отверстия зарядного устройства открытыми.

Б. Установка и снятие аккумулятора

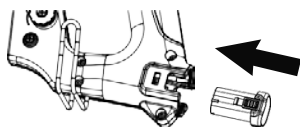


Этапы:

1. Не нажимайте на ствол и/или курок во время установки аккумулятора

2. Для установки аккумулятора вставьте его до упора.
3. Чтобы извлечь аккумулятор, возьмитесь за кнопки на обеих сторонах аккумулятора и извлеките его.

В. Индикатор заряда аккумулятора

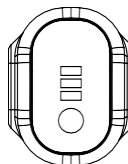


СВЕТОДИОД	Уровень зарядки аккумулятора
Все светодиоды	100%
1 зеленый и 1 красный светодиод	50%
1 красный светодиод	25%

ПРИМЕЧАНИЕ:

После использования инструмента извлеките аккумулятор из инструмента во избежание его полного разряда.

Г. Подготовка топливного элемента

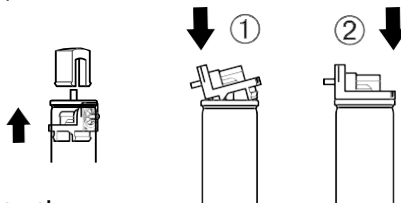

Внимание!

- Используйте только оригинальные топливные элементы.
- Не снимайте крышку, если топливный элемент не используется.
- Не сверлите отверстия в топливных элементах.
- Не вдыхайте газ. Попадание газа в дыхательные пути может вызвать сонливость, головокружение и тошноту.
- Топливный элемент одноразовый, не пытайтесь его заправить.

Этапы:


Убедитесь, что вы используете правильный цветовой клапан, пожалуйста, см. технические характеристики.

1. Снимите крышку, прикрепите клапан, нажав на переднюю кромку.
2. Нажмите на заднюю кромку до «щелчка».

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Убедитесь, что клапан топливного элемента надежно закреплен, в противном случае может произойти утечка газа и возникнет опасность для пользователей и посторонних лиц.

Д. Установка/снятие топливного элемента

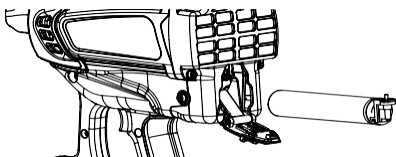


Внимание!

- Убедитесь, что курок не удерживается во время установки топливного элемента.
- Не нажимайте на ствол во время установки топливного элемента.

Этапы:

1. Откройте заднюю крышку баллонного отсека.
2. Вставьте топливный элемент, убедитесь, что резиновый язычок находится под топливным элементом.
3. Установите клапан баллона в адаптер инструмента.
4. Закройте крышку.
5. Для снятия топливного элемента, повторите все действия в обратном порядке.

Е. Установка и снятие ствола

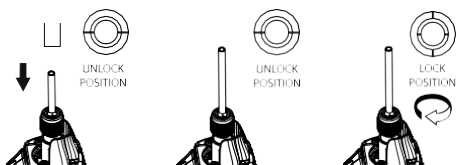


Внимание!

- Не нажимайте на курок во время установки ствола.
- Не нажимайте на поверхность ствола во время установки.
- Не конец ствола рукой во время установки.

Этапы:

1. Убедитесь, что фиксатор разблокирован.
2. Вставьте ствол в фиксатор..
3. Поверните фиксатор в положение блокировки до щелчка.

Ж. Установка крепежа

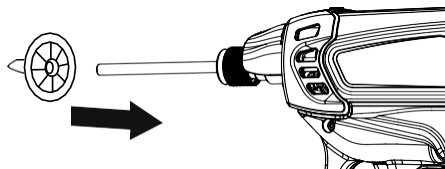


Внимание!

- Во время установки крепежа на ствол не нажимайте на курок.
- Во время установки крепежа на ствол не нажимайте на поверхность ствола.

Этапы:

1. Установите тарельчатый дюбель на ствол до упора, при этом старайтесь не продавливать ствол до активации инструмента.
2. Чтобы снять тарельчатый дюбель со ствола, просто потяните в противоположную сторону.

3. Монтаж утеплителя

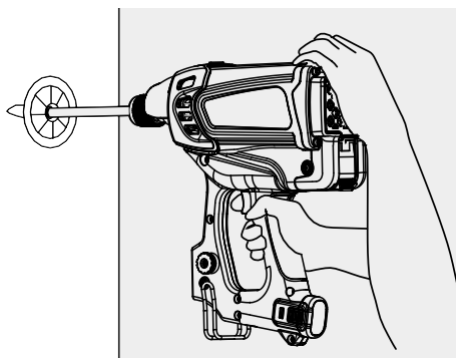

Внимание!

- Пожалуйста, ПРОЧИТАЙТЕ и ПОЙМИТЕ раздел "Общие инструкции по технике безопасности" для личной безопасности и безопасности окружающих.
- Если вы заметили какие-либо отклонения в работе инструмента, обратитесь в ближайший сервисный центр для осмотра и ремонта.

Этапы:

- а. Установите тарельчатый дюбель на ствол инструмента.

- b. Проткните утеплитель под углом 90° от рабочей поверхности нажимая стволом инструментом на тарельчатый дюбель.
- c. Убедитесь что двигатель вентилятора активировался от нажатия на инструмент.
- d. Нажмите на курок
- e. Извлеките ствол инструмента из смонтированного дюбеля для повторения операции.

И. Очистка фильтра

Фильтр в задней части инструмента выполняет важную функцию - всасывает воздух в камеру. Для поддержания наилучшей производительности инструмента необходимо соблюдать его чистоту.

1. Открутите винт крышки фильтра.
2. Снимите фильтр и очистите сетку щеткой или воздухом.
3. Установите крышку с фильтром обратно на инструмент
4. Закрепите крышку с помощью винта.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Не пытайтесь использовать воду для очистки сетки. Крышка и сетка должны быть сухими при работе с инструментом. Если они намокнут, это может привести к неисправности инструмента.

2 –УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Чтобы снизить риск получения серьезных травм, **ВСЕГДА** вынимайте аккумулятор, крепеж и топливный элемент из инструмента перед всеми ремонтными работами.

А. Неполадки аккумулятора/зарядного устройства

ПРИЗНАК 1

Зеленый индикатор зарядного устройства не загорается через несколько часов.

Возможные причины	Меры
Индикатор неисправен	Вставьте аккумулятор в инструмент после 1 часа зарядки. Если инструмент функционирует правильно, а индикаторы зарядного устройства работают неправильно. Замените зарядное устройство или контролируйте время, чтобы аккумулятор имел достаточно времени для зарядки.
Повреждено зарядное устройство	Немедленно прекратите его использование и отключите от источника питания. Замените зарядное устройство и утилизируйте старое зарядное устройство, во избежание случайного повторного использования или подключения к источнику питания.

ПРИЗНАК 2

Мигает красный светодиод на зарядном устройстве.

Возможные причины	Меры
Аккумулятор перегрелся.	Извлеките аккумулятор из зарядного устройства и дайте ему остыть. Проверьте зарядное устройство и аккумулятор, дайте ему остыть и повторите операцию.

ПРИЗНАК 3

Мигает оранжевый светодиод на зарядном устройстве.

Возможные причины	Меры
Зарядное устройство повреждено	Замените зарядное устройство.

Б. Стандартная работа инструмента

ПРИЗНАК 1

Вентилятор не работает.

Возможные причины	Меры
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор согласно руководству по эксплуатации.
Клеммы аккумулятора или контакты инструмента испачканы маслом, грязные или покрыты коррозией.	Очистите клеммы аккумуляторного блока, очистите контакты на инструменте.
Короткое замыкание или обрыв провода.	Инструмент должен быть осмотрен уполномоченным техническим специалистом.

ПРИЗНАК 2

Вентилятор работает медленнее, чем обычно.

Возможные причины	Меры
Аккумулятор разряжен.	Зарядите картридж аккумулятора.

ПРИЗНАК 3

Вентилятор работает с перебоями.

Возможные причины	Меры
Аккумулятор разряжен, или контакты изогнуты.	Верните аккумулятор обратно в его фиксированное положение. Пусть уполномоченный технический специалист осмотрит и инструмент и устранит неисправность.

ПРИЗНАК 1

Ствол нажимается не полностью, инструмент не работает

Возможные причины	Меры
Носовая часть деформирована или в стволе засор.	Проверьте носовую часть инструмента. Если она повреждена, обратитесь к уполномоченному специалисту для ремонта и замены деталей.
Зажато уплотнительное кольцо задней крышки камеры сгорания	Обратитесь к уполномоченному техническому специалисту для проведения ремонта.

ПРИЗНАК 2

Невозможность установить крепежные детали на носовую часть.

Возможные причины	Меры
Поршень расположен неправильно.	Верните поршень в исходное положение с помощью стержня или отвертки.
Уплотнительное кольцо повреждено и вызывает утечку газа.	Обратитесь к уполномоченному техническому специалисту для проведения ремонта.
Повреждена крышка камеры сгорания или поршневой цилиндр.	Обратитесь к уполномоченному техническому специалисту для проведения ремонта.

ПРИЗНАК 3

Инструмент не совершает рабочий цикл – вентилятор работает.

Возможные причины	Меры
Топливный элемент пуст.	Замените топливный элемент.
Искра не загорается.	Обратитесь к уполномоченному техническому специалисту для проведения ремонта.

ПРИЗНАК 4

Гвозди не забиваются

Возможные причины	Меры
Пары воды вокруг искры создают короткое замыкание	Высушите зону искры и обратитесь к уполномоченному техническому специалисту для проведения ремонта.
Уплотнительное кольцо повреждено.	Обратитесь к уполномоченному техническому специалисту для проведения ремонта.
Направляющая поршня загрязнена	Обратитесь к уполномоченному техническому специалисту для проведения ремонта.

Г. Этап подачи питания/выхлопа

ПРИЗНАК 1

Инструмент работает правильно, но гвоздь забивается не полностью

Возможные причины	Меры
Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
Низкий уровень топлива в топливном элементе.	Замените топливный элемент согласно Руководству пользователя.

ПРИЗНАК 2

Инструмент работает нестабильно.

Возможные причины	Меры
Низкий уровень топлива в топливном элементе.	Замените топливный элемент согласно Руководству пользователя.
Провод свечи зажигания ослаблен.	Обратитесь к уполномоченному техническому специалисту для проведения ремонта.
Фильтрующий элемент загрязнен, что приводит к перегреву инструмента.	Извлеките фильтрующий элемент и очистите его согласно Руководству пользователя.

Загрязнены цилиндр инструмента или уплотнительные кольца.	Обратитесь к уполномоченному техническому специалисту для проведения ремонта.
---	---

ПРИЗНАК 4

Нестабильная работа инструмента.

Возможные причины	Меры
Внутри цилиндра накопились грязь и нагар.	Обратитесь к уполномоченному техническому специалисту для проведения ремонта.

ПРИЗНАК 5

Мощность уменьшается.

Возможные причины	Меры
Повреждены поршень или цилиндр.	Обратитесь к уполномоченному техническому специалисту для проведения ремонта.

Д. Этап работы поршня/продувки

ПРИЗНАК 1

Инструмент работает, но поршень не возвращался в исходное положение.

Возможные причины	Меры
Грибовидное образование (развальцовка) на наконечнике поршня.	Обратитесь к уполномоченному техническому специалисту для проведения ремонта.
Выхлопные отверстия на цилиндре загрязнены или засорены	Обратитесь к уполномоченному техническому специалисту для проведения ремонта.
Инструмент (цилиндр) или уплотнительные кольца загрязнены.	Обратитесь к уполномоченному техническому специалисту для проведения ремонта.

ПРИЗНАК 2

Камера сгорания не возвращается после выстрела инструмента в исходное положение.

Возможные причины	Меры
Контактный рычаг согнут, или инструмент загрязнен.	Очистите инструмент или замените контактный рычаг

Авторское право:

ООО "ДжиЭнГруп"

115088, Россия, г.Москва, ул Южнопортовая, д.15,
корп.4А, офис 1

ИНН 7723766583 КПП 772301001

ОГРН 1107746609904


8 (495) 646-04-96

info@gngroup.ru

Запрещается передавать и копировать настоящий документ и использовать его содержание в сторонних целях без письменного одобрения правообладателя. В случае нарушения нарушитель несет ответственность за причиненный ущерб. В случае подачи заявки на патент, использование модели или зарегистрированной конструкции образца все права защищены.

Настоящее руководство по эксплуатации составлено очень тщательно. Тем не менее, компания ООО "ДжиЭнГруп" не несет ответственности за возможные ошибки в данном руководстве по эксплуатации и их последствия. Кроме того, компания не несет ответственность за прямые или косвенные убытки, возникшие в результате неправильного использования инструмента.

При использовании инструмента необходимо соблюдать национальные правила и стандарты техники безопасности, а также меры предосторожности, изложенные в настоящем руководстве по эксплуатации. Все обозначения изделий и фирменные наименования являются собственностью их владельцев и не обозначены явно как таковые.



Утилизируйте отдельно.

Местные нормативные акты могут предусматривать отдельную утилизацию электротехнических изделий из бытовых отходов, на муниципальных свалках или розничным продавцом при покупке нового изделия.

Отдельная утилизация упаковки и неисправного аккумулятора осуществляются в соответствии с правилами утилизации, действующими в вашей стране.

ООО "ДжиЭнГруп"
115088, Россия, г.Москва, ул Южнопортовая, д.15,
корп.4А, офис 1

ИНН 7723766583 КПП 772301001

ОГРН 1107746609904

8 (495) 646-04-96

info@gngroup.ru