


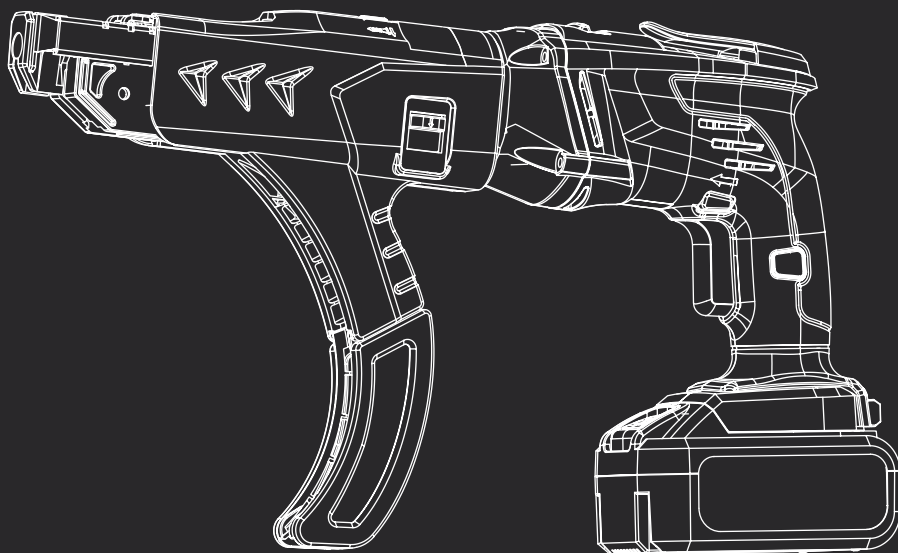
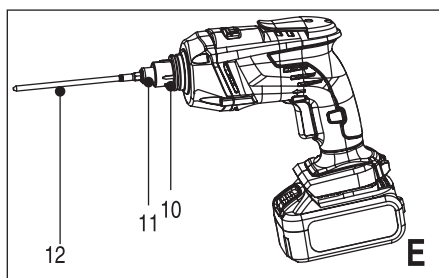
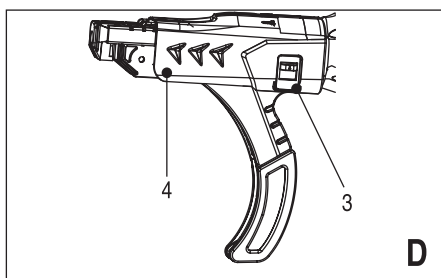









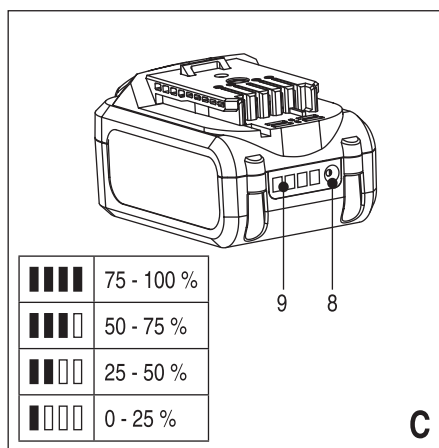


ШУРУПОВЕРТ С НАСАДКОЙ ДЛЯ САМОРЕЗОВ В ЛЕНТЕ

GNB-SC55

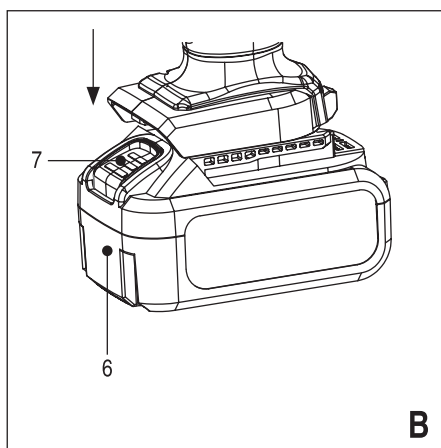

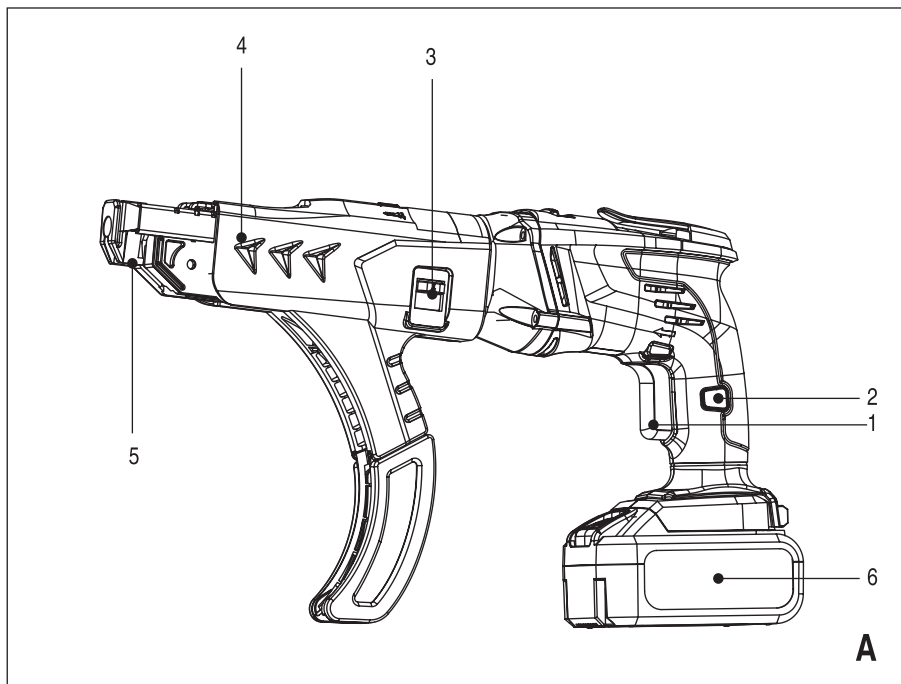

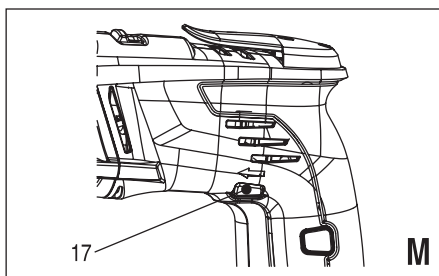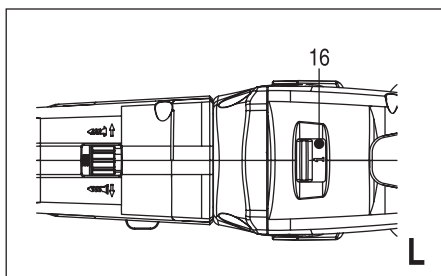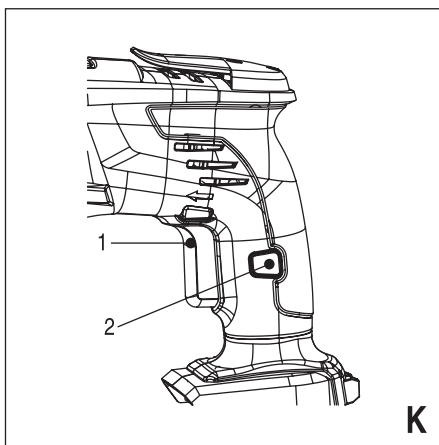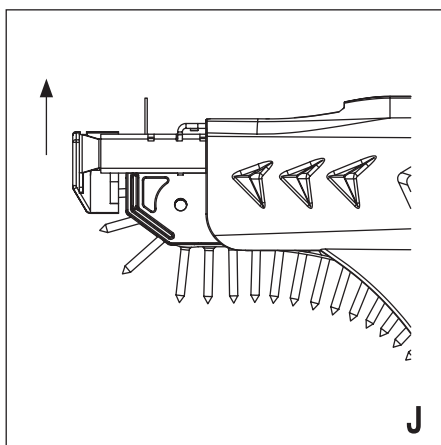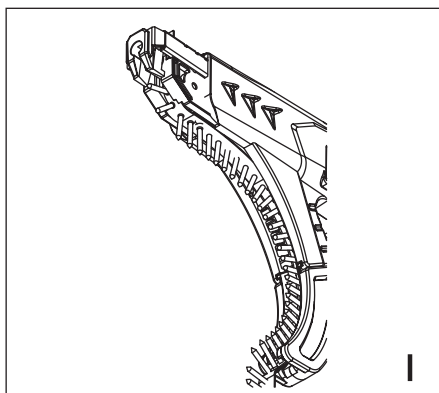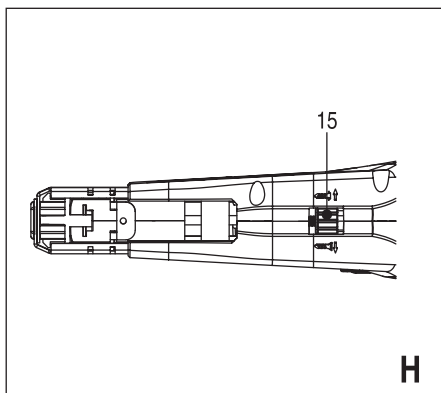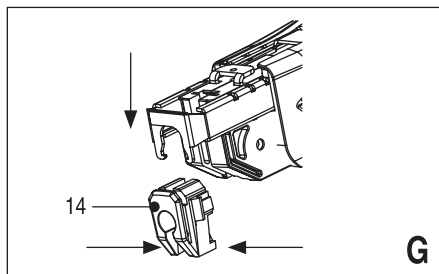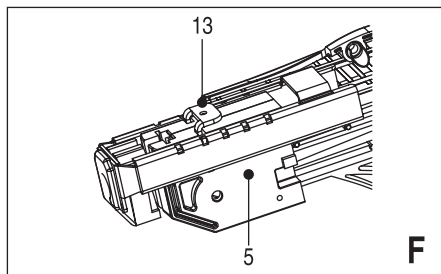

Шурупверт с насадкой для саморезов в ленте GNB-SC55

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Прочтите все предупреждения по технике безопасности и все инструкции. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и / или серьезным травмам. Сохраните данную инструкцию для использования в будущем.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании инструмента всегда соблюдайте прилагаемые инструкции по технике безопасности. На инструменте и / или в данном руководстве вы найдете следующие символы:



Обозначает риск получения травмы или повреждения инструмента.



Всегда надевайте защитные очки.



Наденьте респиратор.



Используйте средства защиты органов слуха.

ЭЛЕКТРО БЕЗОПАСНОСТЬ



Всегда проверяйте, соответствует ли источник питания напряжению, указанному на паспортной табличке.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте только оригинальные запчасти. Использование неоригинальных аксессуаров может вызвать неисправности.
- Всегда держите инструмент перпендикулярно поверхности. Работа под углом приведет к повреждению механизма подачи саморезов.
- Всегда плотно прижимайте инструмент к поверхности до завершения завинчивания.
- Избегайте попадания самореза в уже ввинченный саморез.

- Предварительно проверьте поверхность на наличие электрических проводов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Снимайте аккумулятор с инструмента во время технического обслуживания и когда он не будет использоваться в течение длительного времени.
- Используйте только оригинальный аккумулятор.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во время работы этот инструмент создает электромагнитное поле. Это поле может при определенных обстоятельствах мешать работе активных или пассивных медицинских имплантатов. Чтобы снизить риск серьезных или смертельных травм, мы рекомендуем людям с медицинскими имплантатами проконсультироваться со своим врачом и производителем медицинских имплантатов перед использованием инструмента.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА И АККУМУЛЯТОРА

- Перед зарядкой аккумулятора внимательно прочтите общие инструкции и инструкции по технике безопасности.
- Для зарядки аккумулятора используйте только оригинальное зарядное устройство. Не заряжайте с помощью этого зарядного устройства аккумуляторы другого типа.
- Используйте зарядное устройство только в сухом помещении при температуре от 10°C до 40°C.
- Не используйте зарядное устройство, если оно повреждено.
- Поручайте ремонт зарядного устройства или аккумулятора только авторизованному сервисному центру.
- Не допускайте короткого замыкания аккумулятора. Убедитесь, что разъемы аккумулятора не касаются металлических предметов.
- Не храните батарею там, где температура может подняться выше 40°C, например в машине, припаркованной на солнце.
- Не сжигайте аккумулятор.
- Никогда не пытайтесь вскрыть аккумулятор.
- В случае попадания электролита аккумуляторной батареи на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Нейтрализуйте с помощью слабой кислоты, например лимонного сока или уксуса. В случае попадания в глаза обильно промойте чистой водой в течение 10 минут и обратиться к врачу.

Обозначения на зарядном устройстве:



Только для внутреннего использования.



Двойная изоляция.



Отказоустойчивый разделенный трансформатор.



Плавкий предохранитель



Внимательно прочтите данное руководство перед использованием инструмента.

Обозначения на аккумуляторе:



Не сжигайте аккумулятор.



Не подвергайте зарядное устройство и аккумулятор воздействию температур выше 40 °C.



Не подвергайте зарядное устройство и аккумулятор воздействию воды.



Не выбрасывайте аккумулятор в неподходящие контейнеры.

ОПИСАНИЕ (РИС. А)

Этот инструмент предназначен для быстрого заворачивания саморезов по дереву, металлу и пластику.

1. Кнопка вкл/выкл и регулировки оборотов
2. Блокировка кнопки включения
3. Кнопка фиксации насадки для саморезов в ленте
4. Насадка для автоматической подачи саморезов в ленте
5. Регулятор насадки под длину самореза
6. Аккумулятор

Комплектация:

- Шуруповерт
- Насадка для саморезов в ленте
- 2 аккумулятора
- Зарядное устройство
- 3 биты PH2
- Передний протектор насадки
- Пластиковый кейс
- Инструкция и гарантийный талон

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



Перед изменением настроек, установкой или снятием ленты с саморезами или выполнением технического обслуживания обязательно убедитесь, что инструмент выключен и аккумулятор извлечен из инструмента.

Установка и извлечение аккумулятора (рис. В)



Всегда выключайте инструмент перед установкой или извлечением аккумулятора.

Вставьте аккумулятор

Вставьте аккумулятор в корпус до щелчка.



Не применяйте силу при установке аккумулятора. Если аккумулятор вставляется с усилием - это неправильно.

Извлеките аккумулятор

Нажмите кнопку фиксатора (7) и извлеките аккумулятор из машины.

Зарядка аккумулятора (рис. А - С)

- Перед первым использованием аккумулятора (6) необходимо зарядить. Только после нескольких циклов зарядки и разрядки аккумулятор достигнет полной емкости.
- Вставьте аккумулятор в зарядное устройство.
- Подключите зарядное устройство к розетке.
- Заряжайте аккумулятор в течение 1 часа.

Красный индикатор зарядки горит, когда аккумулятор заряжается.

Зеленый индикатор зарядки загорается, когда аккумулятор полностью заряжен.

Индикация оставшегося заряда батареи (рис. С)

- Нажмите кнопку (8), чтобы загорелся индикатор заряда (9). Количество ячеек индикатора показывает оставшийся заряд батареи.
- Заряжайте аккумулятор, когда горит только 1 ячейка.

Установка и удаление бит (рис. D + E)

1. Снимите насадку автоматической подачи (4), нажав кнопку фиксации (3).
2. Вытяните зажимную втулку (11) наружу, поместите биту (10) в держатель бит и освободите втулку.
3. Потяните за бит, чтобы убедиться, что она правильно установлена и не болтается.
4. Установите насадку автоматической подачи (4)

Регулировка насадки под длину самореза (рис. F + G)

На насадке есть 5 настроек длины самореза.

1. Нажмите на стопор регулятора (13) и протяните регулятор длины (5), пока он не защелкнется на нужной длине самореза.

Переднюю защиту (14) можно снять для работы с короткими саморезами (длиной 9–13 мм).

1. Вытяните защитный кожух ограничителя глубины, нажав на фиксатор у стрелок и потяните его вниз.



Установите защитный кожух ограничителя глубины для работы с саморезами от 25 мм и более.

Регулировка заглупления самореза (рис. H)

Глубину завинчивания можно отрегулировать с помощью поворотного механизма (15).

1. Закрутите тестовый саморез.

2. По значку сбоку от поворотного механизма отрегулируйте заглупление.

Установка удлинителя для ленты с саморезами.

1. Вставьте вспомогательный удлинитель в насадку для саморезов в ленте (рис. I)

Загрузка ленты с саморезами.

1. Вставьте ленту с саморезами в направляющую.

2. Протяните ленту, пока последнее пустое звено перед первым саморезом в ленте не встанет в положение закручивания.

Удаление отработанной ленты (рис. J)

1. Вытяните ленту с винтами или без них из направляющей в направлении стрелки.



Не тяните за ленту в обратном направлении!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (РИС.К1)

1. Включите инструмент, нажав включатель (1) и, при необходимости, блокиратор (2).

2. Держите инструмент перпендикулярно поверхности и толкайте его вперед.

3. Саморез автоматически остановится при достижении выставленного заглупления.



Не эксплуатируйте инструмент с насадкой без ленты.

Установка скорости (рис. L)

Скорость 1500 или 5000 оборотов в минуту можно установить переключателем (16).

Переключатель вращения влево/вправо (рис. A+M)
Направление вращения можно изменить с помощью переключателя (17).

- Сдвиньте переключатель влево, чтобы закрутить.
- Сдвиньте переключатель вправо, чтобы открутить.
- В среднем положении включатель (1) не может быть нажат.



Перед изменением направления вращения обязательно дождитесь полной остановки двигателя.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Инструмент не требует специального обслуживания.

- Регулярно продувайте инструмент от пыли.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Шурупверт

Вольтаж	18В
Скорости без нагрузки	0-1500 / 5000 об./мин.
Крутящий момент	5 / 17,5 Нм
Диаметр самореза	3.5-3,9 мм
Длина самореза	9-55 мм
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора	4.0 Ач
Продолжительность зарядки	1 час
Вес (с батареями)	2,5 кг

Зарядное устройство

Напряжение сети	220–240 В
Частота сети	50 Гц
Выходное напряжение	20 В

ШУМ И ВИБРАЦИЯ

LpA (звуковое давление)	70,8 дБ (А)
LwA (акустическая мощность)	81,8 дБ (А)
Погрешность измерения:	
Kpa	3.0 дБ (А)
Kwa	3.0 дБ (А)



Используйте защиту органов слуха!

Величина эмиссии вибрации	1,67 аh м/с2
Погрешность	1,5 К м/с2

Указанные уровни звука являются уровнями излучения; они не обязательно являются безопасными рабочими уровнями. Несмотря на то, что измеренные значения относятся к уровням воздействия, эта информация не позволяет определить, требуются ли дополнительные меры. Факторы, которые могут повлиять на уровень излучения, - это продолжительность воздействия,

характеристики шума в рабочей зоне и других источников звука, а также количество инструментов того же типа или других инструментов в рабочей зоне.

Допустимые уровни воздействия могут отличаться в зависимости от страны использования.

Эта информация предназначена только для того, чтобы помочь пользователю оценить возможные риски.

ГАРАНТИЯ

Условия гарантии см. В прилагаемом гарантийном талоне.

ОКРУЖАЮЩАЯ ОБСТАНОВКА



Утилизация

Ваш продукт, аксессуары и упаковка должны быть отсортированы перед утилизацией для защиты окружающей среды.

Не выбрасывайте электроинструменты вместе с бытовыми отходами. Электроинструменты, которые больше не могут использоваться, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Аккумуляторные батареи



Неисправные аккумуляторы следует утилизировать или переработать экологически безопасным способом и в соответствии с местными правилами.

- Разрядите аккумуляторный блок / аккумулятор, оставив машину работать без нагрузки до остановки двигателя.

- Снимите аккумуляторный блок / аккумулятор с машины.

- Сдавайте аккумуляторную батарею / аккумулятор как химические отходы на станцию утилизации в вашем городе.

Неисправные или разряженные аккумуляторные блоки / аккумуляторы необходимо утилизировать экологически безопасным способом. Возможны изменения; спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

ООО "ДжиЭнГруп"

115088, Россия, г.Москва, ул Южнопортовая, д.15, корп.4А, офис 1

ИНН 7723766583 КПП 772301001

ОГРН 1107746609904

8 (495) 646-04-96

info@gngroup.ru