



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ BWQ160, BWQ120



Руководство по эксплуатации
и техническому обслуживанию



Перед использованием этого инструмента изучите данное руководство для обеспечения безопасности. Сохраните эту инструкцию вместе с инструментом для будущего использования.

1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ ВО ИЗБЕЖАНИЕ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ИМУЩЕСТВА.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСТРУМЕНТА

1. Надеть защитные очки или защитную маску



Всегда следует носить специальные очки с фронтальной и боковой защитой. При работе с инструментом всегда существует опасность для глаз из-за возможного выброса пыли отработанным воздухом или вылета крепежа из-за неправильного обращения с инструментом. Для предотвращения таких травм работодатель и/или пользователь должны убедиться, что надеты надлежащие средства защиты глаз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Очки без защиты и лицевые щитки сами по себе не обеспечивают адекватной защиты.

2. При работе с инструментом нужно использовать защитные наушники



Поскольку рабочие условия могут включать воздействие высоких уровней шума, что может привести к повреждению слуха, работодатель и пользователь должны убедиться, что все необходимые средства защиты органов слуха предоставлены и используются оператором и другими людьми в рабочей зоне.

3. Не используйте никакие источники питания, кроме воздушного компрессора



Инструмент предназначен для работы на сжатом воздухе. Не используйте инструмент на каком-либо другом газе (например, кислороде, ацетилене и т.д.), так как существует опасность взрыва. По этой причине ни в коем случае не используйте для работы инструмента ничего кроме воздушного компрессора.



4. Работайте в должном диапазоне давления воздуха

Инструмент предназначен для работы в диапазоне от 70 до 100 p.s.i (от 5 до 7 bar). Давление должно быть отрегулировано в соответствии с типом скрепляемой детали. Никогда не используйте инструмент, если рабочее давление превышает 120 p.s.i (8 bar.). Никогда не подсоединяйте к системе с давлением выше 200 p.s.i (14 bar.), так как инструмент может разрушиться.



5. Не используйте инструмент рядом с горючими веществами

Никогда не используйте инструмент с легковоспламеняющимися веществами (например, растворителем, бензином и т.д.). Летучие пары этих веществ могут попасть в компрессор и сжаться вместе с воздухом, что может привести к взрыву.



6. Не используйте неправильные фитинги

Фитинг на инструменте не должен удерживать давление при отключении подачи воздуха. Если используются неправильные фитинги, то инструмент может оставаться под давлением даже после отключения и, таким образом, сможет привести в действие инструмент даже после отсоединения воздушной линии, что может привести к травме.



7. Проверка затяжки винтов

Ослабленные и неправильно установленные винты или болты приводят к несчастным случаям и повреждению инструмента при его эксплуатации. Перед началом эксплуатации инструмента проверьте затяжку и правильность установки всех винтов и болтов.

8. Не проводите монтаж вплотную к краю и углам монтажной поверхности

Может произойти скол, а крепежный элемент может поранить человека.



9. При использовании инструмента на высоте

При креплении крыш или подобных наклонных поверхностей начинайте крепление с нижней части и постепенно продвигайтесь вверх. Крепление в обратном направлении опасно, так как вы можете потерять место опоры. Закрепите шланг в точке, близкой к месту, куда вы собираетесь вбивать крепеж. Несчастные случаи могут быть вызваны непреднамеренным натягиванием шланга или его зацеплением.

10. Никогда не используйте инструмент, который неисправен или работает неправильно

11. Используйте инструмент только по назначению


Не стреляйте в воздух слишком твердые материалы - это позволит избежать опасности и чрезмерного напряжения

**СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЩИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ДРУГИМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМ,
СОДЕРЖАЩИМСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ.**

- Не используйте инструмент в качестве молотка.
- Всегда переносите инструмент за рукоятку, никогда не переносите инструмент за воздушный шланг.
- Инструмент должен использоваться только по назначению.
- Никогда не зажимайте курок в заблокированном рабочем положении.
- Храните инструмент в сухом и недоступном для детей месте.
- Не используйте инструмент без предупреждающего знака безопасности.
- Не вносите изменения в оригинальный дизайн или функции инструмента без разрешения TOUA CO., LTD.

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Название частей инструмента

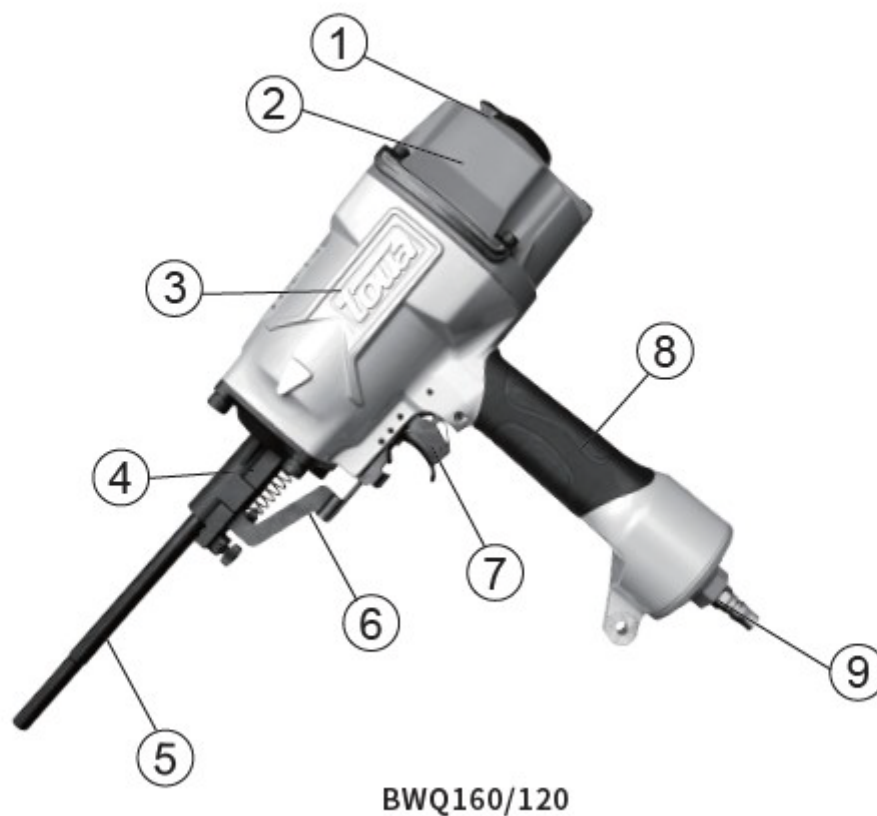

1. крышка выпускного клапана
2. крышка цилиндра
3. цилиндр
4. стволовая часть
5. ствол
6. прижимная скоба
7. курок
8. рукоятка
9. штуцер

2. Параметры инструмента

	BWQ120	BWQ160
Длина гвоздей	50-60 мм	50-60 мм
Сечение гвоздя	2.6-3.7 мм	2.6-3.7 мм
Диаметр шляпки	7.0-7.6 мм	7.0-7.6 мм
Рабочее давление	0.49~0.69MPa(5~7kgf/cm ²) [70~100p.s.i.(5~7bar)]	
Длина тарельчатого дюбеля	30-120 мм	30-160 мм
Вес	2.6 кг	2.6 кг

3. Соединения

Инструмент имеет входное сечение 2/8” или установленный штуцер. Внутренний диаметр штуцера должен быть 7 мм или больше. Используемый штуцер должен позволять воздуху выходить из инструмента, когда инструмент отсоединяется от шланга.

4. Рекомендуемое рабочее давление

Установите рабочее давление воздуха, рекомендованное в ПАРАМЕТРАХ ИНСТРУМЕНТА, для оптимальной работы пистолета. Не превышайте 120 p.s.i (8 bar).

5. Применение

Используется для монтажа плит теплоизоляции к различным конструкциям из бетона, цементных блоков и полнотелого кирпича.

3. ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

1. Не стреляйте гвоздезабивателем без крепежа.

2. Используйте блок подготовки воздуха (Фильтр, регулятор давления, масленка)

Отказ от использования блока подготовки воздуха позволит влаге и грязи внутри компрессора попасть непосредственно в сам инструмент. Это вызовет ржавчину и износ, а также ухудшит эксплуатационные характеристики. Длина шланга между компрессором и инструментом не должна превышать 5 м., так как большая длина шланга может привести к снижению давления воздуха.

3. Используйте рекомендуемое масло

Для смазки инструмента следует использовать веретенное или турбинное масло. Перед началом и по окончании работ добавьте 2-3 капли во входное отверстие воздушного штуцера с помощью масленки. (Рекомендуемое масло: ISO VG32)

4. Осмотр и техническое обслуживание ежедневно или перед началом работы.

4. ХРАНЕНИЕ

- Если инструмент не используется в течение длительного времени, нанесите тонкий слой смазки на стальные детали, чтобы избежать ржавчины.
- Не храните инструмент в холодных условиях. Храните инструмент в теплом помещении.
- Когда инструментом не пользуются, его следует хранить в теплом, сухом и недоступном для детей месте.
- Все качественные инструменты со временем требуют технического обслуживания или замены деталей из-за износа в результате нормального использования.

5. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Устранение неисправностей или ремонт должны выполняться только уполномоченными дистрибьюторами TOUA CO., LTD. или другими специалистами.



ООО «ДжиЭнГруп»

115088, Россия, Москва ул. Южнопортовая
д.15, строение 4А

Email: info@gngroup.ru
Website: www.gngroup.ru
